

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES

MODELO: LEB-7200
CAPACIDAD DE LAVADO 7.2kg CAPACIDAD CENTRIFUGADO 5.6kg
VOLTAJE 220V FRECUENCIA 50Hz
CONSUMO LAVARROPAS 340W CONSUMO CENTRIFUGADO 160W
NIVEL DE PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD IPX4




Cno. Perseverano 5959 - Tel.: 2525 6000*

enxuta
Toda una vida contigo


MANUAL DE INSTRUCCIONES

LEB 7200

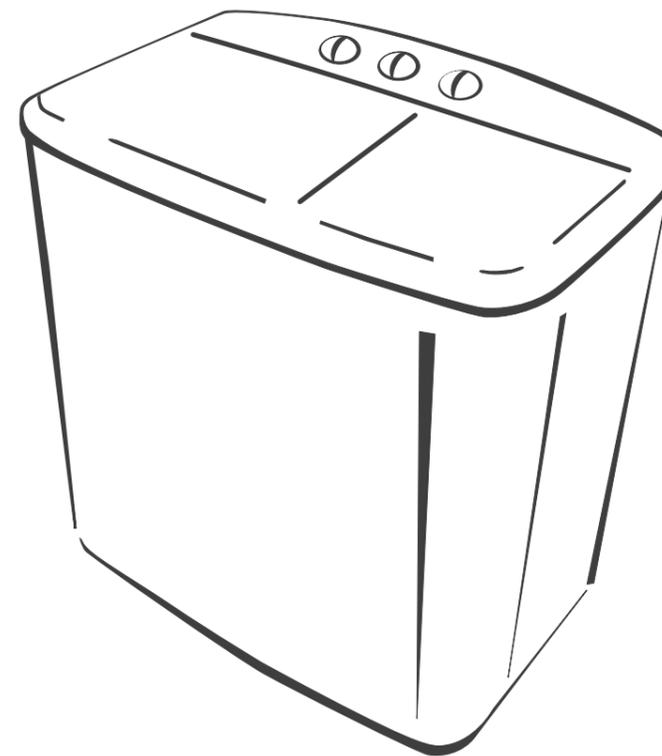

 Si la lavadora tiene avería, haga el favor de desconectar la enchufe para hacer revisiones. Las circunstancias de abajo no significan siempre averías, por eso, antes de encargarse la reparación, haga el favor de determinarla otra vez, si es verdad que es avería, haga el favor de tener contacto con departamento de reparación local o departamento de servicio de venta y reparación de nuestra compañía, y no se permite desmontar y reparar la lavadora propiamente.

1.IDENTIFICACION DE PARTES Y CONTROLES

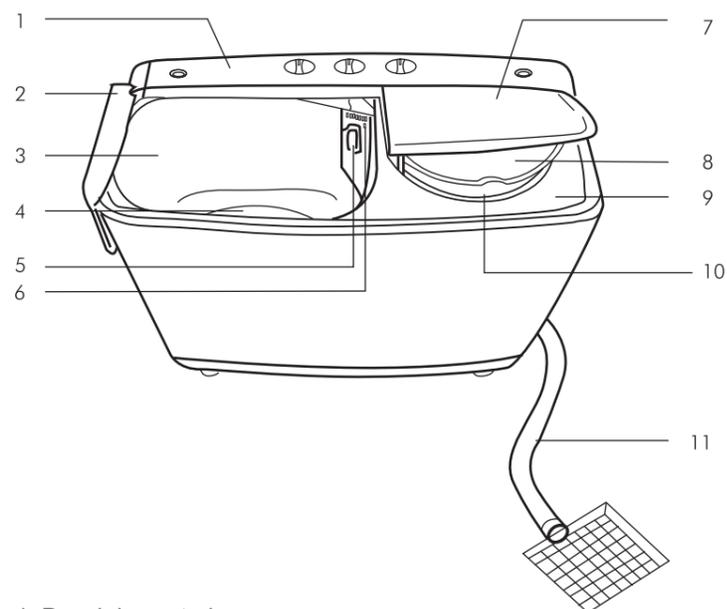


1. Panel de controles
2. Tapa del tambor de lavado
3. Tambor de lavado
4. Aspas rotatorias
5. Filtro de hilachas
6. Filtro contra rebose y marcado del nivel de agua
7. Tapa de centrifugado
8. Tapa de seguridad de centrifugado
9. Cubierta removible de centrifugado
10. Tambor de centrifugado
11. Manguera de desague

Filtro de hilachas

- Saque el filtro de hilachas en la dirección que indica la flecha.



- Voltee el filtro y lávelo.
- Cuando lo instale fíjelo en su lugar original.

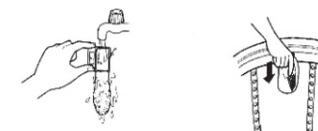

1. Si la lavadora tiene avería, haga el favor de desconectar la enchufe para hacer revisiones. Las circunstancias de abajo no significan siempre averías, por eso, antes de encargarse la reparación, haga el favor de determinarla otra vez, si es verdad que es avería, haga el favor de tener contacto con departamento de reparación local o departamento de servicio de venta y reparación de nuestra compañía, y no se permite desmontar y reparar la lavadora propiamente.
2. El cable de corriente del lavarropas está conectado en una forma de Y. Si el cable se daña debe pedir a un técnico especializado que lo reemplace. No lo haga usted mismo.
3. Debería usar los componentes nuevos de la manguera flexible que vienen juntos con el aparato, los componentes viejos de la manguera flexible no se puede volver a utilizar de nuevo.
4. Con una presión de 0.02 ~ 0.3 Mpa

- Cierre la tapa de seguridad de centrifugado.
- Cierre la tapa de centrifugado.
- Gire el selector de tiempo de centrifugado, según la siguiente tabla.



Tabla de tiempo para centrifugar

Tipo de ropa	Tiempo
Lana natural	1 minuto
Lencería	3-4 minutos
Ropa sintética	1-2 minutos
Camisas, ropa de trabajo	5 minutos

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar la lavadora, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.


Utilice solamente un paño suave humedecido en agua con un jabón o detergente suave para limpiar y quitar el polvo del gabinete. Nunca utilice solventes tales como alcohol o bencina, dañan el gabinete.

Tambor de lavado

- Cuando un objeto queda insertado en las aspas giratorias, separe las aspas con un destornillador, límpielas y colóquelas nuevamente en su lugar.





Panel de controles

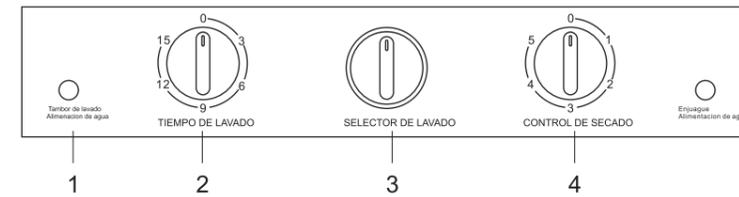

1. Selector de entrada de agua(LAVAR/CENTRIFUGAR)
2. Selector de funciones(LAVAR-ENJUAGAR/DESAGUE)
3. Selector de tiempo de lavado(TIEMPO LAVADO)
4. Botones de selección de lavado(DELICADO/NORMAL)
5. Selector de tiempo de centrifugado(TIEMPO CENTRIFUGADO)

Accesorios

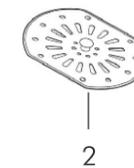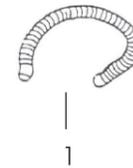

1. Manguera para el llenado de agua
2. Tapa para el tambor de centrifugado

2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

- El lugar donde se enchufe la lavadora semi-automática debe tener conexión a tierra.
- Instale esta lavadora semi-automática en conformidad con lo dispuesto en las instrucciones de instalación.
- Utilice la lavadora semi-automática sólo para el uso descrito en este manual.
- Como cualquier otra lavadora, es necesaria una estricta vigilancia cuando sea usada cerca de niños.
- No haga funcionar la lavadora semi-automática si tiene el cable de poder o el enchufe en mal estado, si no funciona adecuadamente o si está golpeada o deteriorada.
- No sumerja el cable de alimentación y el enchufe en agua u otro líquido.
- Mantenga el cable de poder lejos de superficies calientes tales como estufas, cocinas o cualquier otra fuente de calor.
- No deje colgando el cable de poder sobre el borde de la mesa o mostradores.
- Use sólo los accesorios descritos en este manual.
- Esta lavadora está diseñada para uso doméstico solamente. No se recomienda su uso para fines comerciales.
- No exponga la lavadora semi-automática a la luz directa del sol o a la lluvia.
- No instale la lavadora semi-automática cerca de lugares húmedos.
- No salpique agua sobre los interruptores o selectores.
- No enchufe más de un cable de alimentación en una misma salida de corriente al mismo tiempo.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación, tire del enchufe no del cable.
- No vierta soda cáustica u otro tipo de solvente sobre la lavadora semi-automática. Causará daño a las partes de goma.
- No vierta agua hirviendo en el tambor.
- Asegúrese de cerrar la tapa durante el ciclo de centrifugado.
- No ponga las manos dentro del tambor de la lavadora semi-automática mientras esté funcionando.
- No sobrecargue la lavadora con más de 5 kg. de ropa seca.


Suministro económico de agua para el enjuague

Este método le permite a usted ahorrar agua y tiempo.

- a. Coloque el selector de entrada de agua en la posición LAVAR y la boquilla de entrada de agua conectada a una llave de agua abierta.
- b. Llene adecuadamente el tambor con agua y cierre la llave.
- c. Seleccione el tiempo de enjuague mediante el selector de TIEMPO DE LAVADO.



SELECTOR DE LAVADO



TIEMPO DE LAVADO

- d. Después de enjuagar saque la ropa y colóquela dentro del tambor de centrifugado.
- e. Enjuague la ropa cuantas veces sea necesario repitiendo los pasos anteriores.
- f. Gire el selector de funciones a la posición DESAGUE después de enjuagar.


Suministro continuo de agua para el enjuague

Este método es para enjuagar llenando de agua continuamente el tambor de lavado.

- a. Coloque el selector de funciones en la posición " LAVAR-ENJUAGAR " .
- b. Seleccione el tiempo de enjuague mediante el selector de TIEMPO DE LAVADO.
A la vez llene continuamente con agua.



SELECTOR DE LAVADO



TIEMPO DE LAVADO

Nota:

Este tipo de enjuague no es adecuado para una capacidad menor de 1kg. de ropa.

5.4 Cómo centrifugar

- Coloque la ropa en el interior del tambor de centrifugado en forma pareja.
- Coloque la tapa de plástico sobre la ropa y asegúrese que quede en forma horizontal.

Notas:

- la capacidad de lavado se expresa en peso de ropa seca.
- Ajuste la cantidad de detergente de acuerdo al tamaño, tipo y consistencia de la ropa.
- Cuando desee drenar el agua, mueva el selector de funciones a la posición DESAGUE.

5.3 Cómo enjuagar

Enjuague a través de centrifugado

Este método le permite a usted ahorrar suficiente tiempo y agua colocando agua dentro del tambor de centrifugado y realizar el enjuague a través de centrifugado.

- Después de lavar, centrifugue la ropa en el tambor de centrifugado.
- Coloque el selector de entrada de agua en "CENTRIFUGAR".
- Abra la llave del agua y llene el tambor de centrifugado.
- Cierre la llave cuando tenga la cantidad de agua necesaria.
- Seleccione el tiempo de centrifugado (de 1 a 2 minutos) a través del selector de tiempo centrifugado.



- Repita este procedimiento 2 o 3 veces.
 - Después de centrifugar, coloque la ropa dentro del tambor de lavado termine de enjuagar.
- Uno o cinco minutos pueden ser tomados para enjuagar la ropa de acuerdo al tipo de tela.
- A continuación se muestra una tabla con el tiempo de referencia para el enjuague después de haber enjuagado por centrifugado.

Tipo de ropa	Tiempo de enjuague
(Liviana) Seda, Lencería	1 minuto
(General) Algodón, lino	De 1 a 3 minutos
(Pesada) Algodón, Lino, Ropa de trabajo	De 3 a 5 minutos

ATENCIÓN

Su lavadora ha sido sometida a exhaustivos controles de calidad, esto permite asegurar su óptimo funcionamiento por muchos años. En la realización de estos controles se utiliza agua, por tanto, podría quedar una pequeña cantidad de ésta en el interior del tambor de lavado, de ser así, no se generará ningún tipo de problema, pues no existen partes o piezas que se dañen por este control.

3. INSTALACION

- Coloque la lavadora semi- automática sobre una superficie estable y plana dejando 10 cm. al menos de espacio libre de la pared para prevenir el ruido de la vibración durante su funcionamiento.
- Retire todos los materiales y accesorios de empaque del interior.
- Saque la lavadora de la caja de embalaje.
- No deje la lavadora sobre una alfombra, ya que ésta impedirá la circulación de aire en el interior.

3.1 Conexión de la manguera de entrada de agua


Conecte la manguera para el llenado a la boquilla de entrada de agua y el otro extremo a la llave del agua.

3.2 Conexión a tierra

- Compruebe que el tomacorriente en donde vaya a enchufar la lavadora automática tenga conexión a tierra, de lo contrario puede sufrir una descarga eléctrica causada por fugas de corriente.
- Nunca conecte el alambre de tierra a un tubo de gas, a un cable de teléfono o a un tubo fluorescente.



Cable tierra

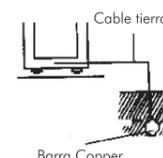

Barra Copper



Cable tierra

3.3 Conexión manguera de desagüe

- Coloque cuidadosamente la lavadora sobre una almohadilla en forma horizontal con el frente hacia abajo.
- La lavadora tiene dos salidas para sacar la manguera de desagüe, una al lado izquierdo y la otra al lado derecho. Usted puede elegir una de acuerdo al tipo de desagüe a utilizar.
- Fije la manguera de desagüe en la abrazadera en la dirección deseada.
- Saque la manguera desde una de las salidas de la lavadora.
- Coloque la manguera de desagüe dentro del desagüe.

4. FUENTE DE ALIMENTACION

Esta lavadora semi-automática está diseñada para funcionar exclusivamente con corriente alterna de 110V~127V/ 60Hz o 220V~240V/50Hz.


5. OPERACION

5.1 Preparación antes del lavado

- Retire todo el material de empaque antes de usar.
- Revise que la ropa para el lavado sea lavable en agua.
- Sacuda el polvo de la ropa antes de lavar.
- Asegúrese de sacar llaves, alfileres, monedas de la ropa antes de lavar u otros objetos menores.
- Lave la ropa volviéndola por el revés.
- Lave separadamente la ropa manchada con aceite.
- Lave las prendas delicadas envolviéndolas en una bolsa de malla.
- Conecte la manguera a la llave.
- Enchufe el cable de alimentación a la red, verifique que la instalación tenga conexión a tierra.
- Coloque la manguera de desague dentro del desagüe.

5.2 Cómo lavar

1. Coloque la ropa dentro del tambor de lavado una a una.
2. Después de determinar la cantidad de ropa para lavar, llene de agua el tambor de la lavadora mediante la boquilla de entrada de agua.
3. Si olvida cortar el suministro de agua, ésta comenzará a fluir por el filtro contra rebose. Vea las marcas del nivel de agua en la superficie del filtro contra rebose (H=Alto, M=Medio y L=Bajo)
4. Coloque la cantidad adecuada de detergente dentro del tambor de lavado.
5. Seleccione el tipo de lavado mediante el selector de lavado y el selector de tiempo de lavado. Refiérase a la tabla 1 para el tipo de lavado y tiempo de lavado.

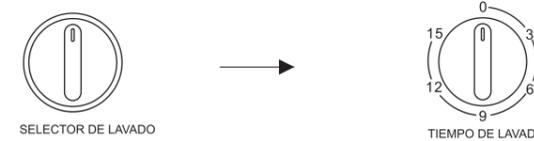

-Al girar el selector de "TIEMPO DE LAVADO", la lavadora comenzará a funcionar.

Tabla 1

Tipo de Ropa	Selector Lavado	Tiempo Lavado	Tiempo Enjuague
Seda, Lana Lencería	Delicado	2 a 5 min.	2 a 3 min.
Algodón Sintética	Normal	5 a 10 min.	3 a 5 min.
Algodón Ropa de Trabajo	Normal	10 a 15 min.	5 a 8 min.

6. Cuando haya terminado de lavar, usted puede realizar lo siguiente:
 - Sacar la ropa del interior del tambor de lavado y drenar el agua.
 - Drenar el agua con la ropa en el interior del tambor de lavado.
 - Sacar la ropa del interior del tambor de lavado y poner más ropa.